ほかだんカーペット保証書

本書は、お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
 (ロ)お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、株式会社ユーイングにご連絡ください。
2.ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げの販売店または株式会社ユーイングにご相談ください。
3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、株式会社ユーイングへご連絡ください。
4.保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
 (イ)ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 (ロ)お買上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷。
 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
 (ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
 (ヘ)本書のご提示のない場合。
 (ト)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
6.本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店または株式会社ユーイングにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を厳守させますので、ご了承ください。

品番	UC-K20E/K30E		
保証期間	対象部分	期間 (お買上げ日より)	保証の条件
	本体	1 年	持込修理
お買上げ日	年 月 日		
お客様	お名前 ご住所 電話		様
販売店	販売店名 ご住所 電話		印

株式会社ユーイング


【お客様相談室】TEL 0120-911-597 (無料)

〒639-1124 奈良県大和郡山市馬司町800番地

受付け時間 : 月曜日から金曜日 (祝日・当社休日は除く)午前9時～午後5時

U·ING ほかだんCARPET(カ・ー・ペ・ッ・ト) 取扱説明書

品番 UC-K20E/K30E

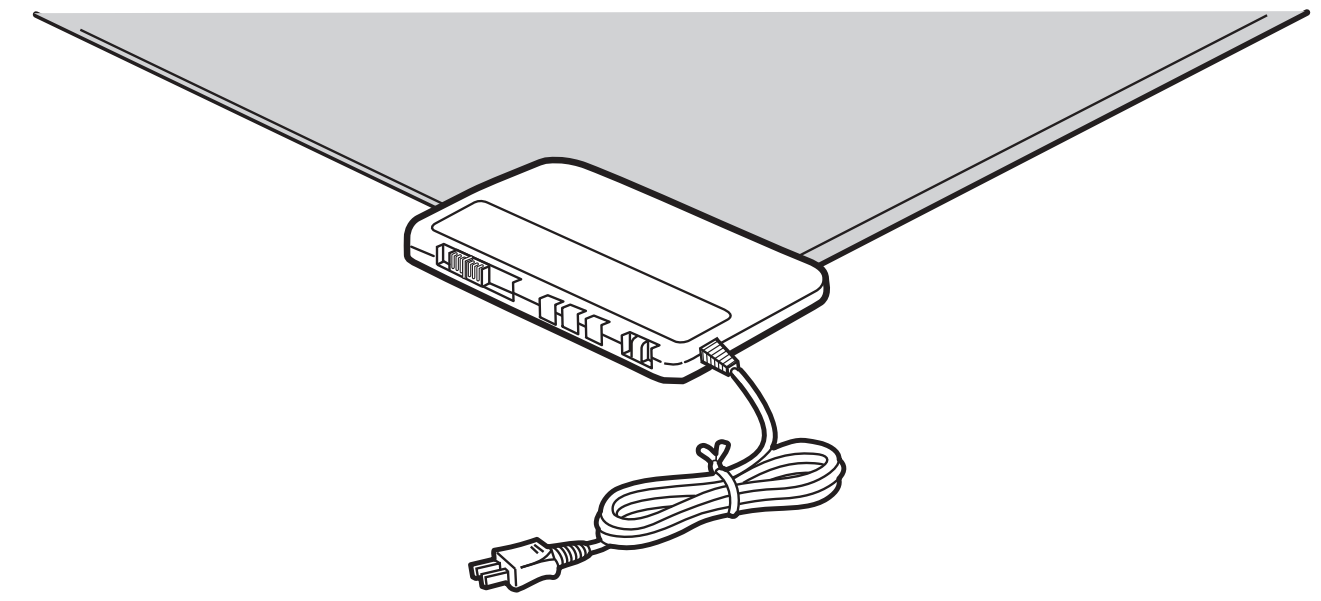

7面切換 温度センサー 切忘れタイマー

このたびはほかだんカーペットをお買上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、取り扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

愛情点検 長年ご使用のカーペットの点検を!!

ご使用の際このような症状はありませんか?

・電源を入れても、暖まらないときがある。
・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
・運転中に異常な音がする。
・こげ臭いにおいがする。
・差込みプラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
・その他の異常、故障がある。

ご使用中止
故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから差込みプラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。
なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

仕様

品番	UC-K20E/2畳タイプ		UC-K30E/3畳タイプ	
定格(交流100V)50/60Hz	555W		750W	
表面材質	ポリエステル100%			
寸法(cm)	約176×176		約195×235	
コード	約1.5m			
温度調節目盛	中	強	中	強
電気代(円/1時間)	約4.0	約5.9	約5.9	約8.7
消費電力量(Wh/1時間)	約182	約268	約269	約398
表面温度(℃)	約35	約45	約35	約45

※1※2当社指定のカーペットカバーを使用し、日本電機工業会の測定方法に基づいて測定した値です。
※1 室温15℃で畳の上に広げた状態で測定し、1kWh=22円(税込)で計算しています。
実際に使用されるときは、カバーの種類や室温、床面などの使用状態、またご家庭の電力使用量および電力会社などにより多少異なります。
※2 室温20℃で畳の上に広げて熱電対温度計(測定部に発泡スチロールを置き、その上に荷重をかけた状態)で測定。市販のカーペットカバーをご使用になる場合、カバーの種類によっては表面温度に違いがあります。
●この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

1207-1

安全上のご注意

このほかだんカーペットは、床に敷いて直接暖をとるために使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対にしないでください。
この用途以外（観賞魚・植物・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

絵表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、『危険』『警告』『注意』の３つに分けてお知らせしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠危険 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示します。

⚠警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

⚠注意 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。
（下記は絵記号の一例です。）

※記号の中の絵が具体的内容になります。

- してはいけない『禁止』内容です。
- 必ず実行していただく『強制』内容です。

⚠危　険

乳幼児やご自分で温度調節（又は操作）のできない方は付添いなしでは使用しないでください。
●低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

就寝用暖房器具として使用しないでください。
●低温やけどのおそれがあります。

カバーを取り付けて使用してください。
●低温やけどのおそれがあります。

低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。
時々体を動かすなど注意して使用してください。

●比較的低い温度(40～60℃)でも、長時間皮ふの同じところに触れていると、赤い斑点や水ぶくれができる低温やけどの原因になります。
●次のような方は特にご注意を!!
お子様、お年寄り、皮ふの弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方や深酒・疲労の激しい方。
■次のような方は、医師と充分ご相談の上お使いください。
●ペースメーカーなど医療用電気機器をご使用の方。
●心臓病、糖尿病などで、ほかだんカーペットを使用することが健康上好ましくない方。
●皮ふが弱いなど暖房に注意が必要な方。

⚠警　告

製品に異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。
●発火したり異常動作してけがをすることがあります。

分解禁止
絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
●ケガや発火の原因になります。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

コンセントの差込みプラグがゆるいときは、使用しないでください。また、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。
●感電やショート・発火の原因になります。

一般家庭用の交流100V以外では使用しないでください。
●火災・感電の原因になります。

差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。
●発煙・発火のおそれがあります。


⚠注　意

プラグを抜く
使用時以外または、何か異常があった場合、すみやかに差込みプラグをコンセントから抜いてください。
●事故の原因になります。また、思わぬ誤動作を生じることがあります。

ぬれ手操作禁止
ぬれた手で差込みプラグ、コントローラー、接続コネクターなどを絶対にさわらないでください。また、水やお茶等の液体をこぼさないでください。
●万一濡らしたときは、過熱や事故のおそれがありますのでただちにご使用を中止し、販売店に点検を依頼してください。

差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。
●感電やショートして発火することがあります。

座布団、クッション、布団、座イスなど保温性があるものを局部的に長時間同じ場所にのせないでください。

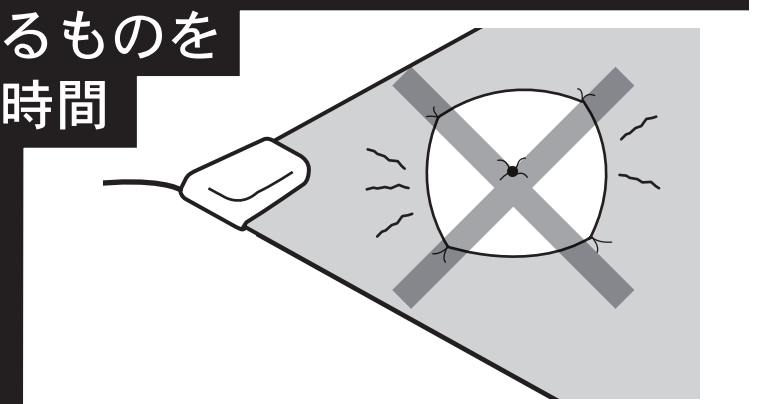

●本体が過熱して、本体表面、置いたもの、床、畳、敷物等が変色・変形するおそれがあり、故障や事故の原因になります。

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください。
●熱で本体(発熱体)を傷め、発火することがあります。

針やピンなどでさしたり、刃物で傷つけないでください。
●本体を傷め、故障や感電の原因となります。

ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。
●発熱体やコードを傷め、過熱することがあります。

犬や猫などのペットの暖房用には絶対に使用しないでください。
●ペットが本体やコードを傷めたり、尿が電気部品に侵入する等して、発煙、火災の原因となることがあります。

スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。
●爆発や火災の原因となります。

コントローラーやコネクターを踏みつけたり強い衝撃を与えないでください。
●故障や事故の原因となります。

ベンジン、シンナー、灯油などの揮発性のものを上にのせないでください。
●火災の原因となります。

リモコンやパソコンなどの電子機器を上にのせないでください。
●電子機器の故障の原因となります。

使い方

禁止

スイッチ部や本体に水・お茶・ジュース等を絶対にこぼさないでください。もしこぼした場合はご使用を中止し、お買上げの販売店で点検を受けてからご使用ください。

●事故や故障の原因になります。

ご使用になる前に

■ご使用開始直後、しばらくは、プラスチック、ゴム、塗料等の臭いが気になる場合があります。ご使用するにつれて、臭いは少なくなりますが、気になる場合は、換気をしてください。

■一般のカーペットやカバーをかけてご使用になりますと、適温が得られないことがあります。

■カーペットカバー同梱タイプの場合、カーペットカバーによっては遊び毛や抜け毛、毛玉が出る場合があります。

■平らな床面に広げて敷いてください。


●巻いたり、折りたたんだままで使用しますと、過熱により故障の原因となります。

●水のかかりやすい場所、熱に弱い床材や敷物の上、玄関口など土足の場所では絶対に使用しないでください。

■家具などを置くときは

●テーブルや応接セットを置くときは、必ずあて板（１０ｃｍ角以上）や脚ゴムをお使いください。

●椅子やピアノなど重いもの、底面の広いタンスなどは置かないでください。故障の原因になります。

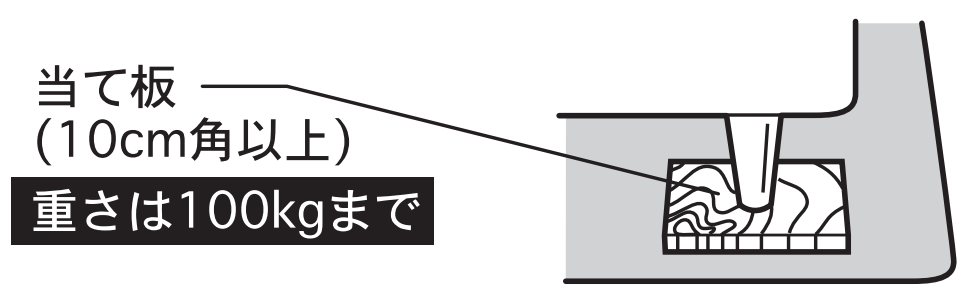

■低温やけどを起こすことがありますので、できるだけ温度調節を低めに合わせてください。

■一般のカーペットの上で使用されるとき

●お手持ちのタオルや毛布などを下に敷いてお使いになると、一般のカーペットのパイル（毛足）の屈伸作用によって、カーペット本体がズレたり、盛り上がるのを軽減します。

各部の名称とご使用の順序

1『差込みプラグ』

をコンセントに差し込みます。

●交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

2『電源スイッチ』

を『入』の位置に合わせます。

●『電源/切忘れランプ』が赤色に点灯します。

●ご使用中、コントローラーからときどき音がしますが、これは温度調節器の作動音で故障ではありません。

※『左面』『中央』『右面』どれか一つでも不具合が生じた場合にはただちに使用を中止してください。
（例：『左面』が暖まらないが、『中央』『右面』は正常に暖まる。）


3『暖房面積切換スイッチ』

を押してお好みの設定にします。


各面（左面、中央、右面）それぞれに対応する『切換スイッチ』を押すごとに、『切換ランプ』と連動して、入・切が交互に切り換わります。


一度運転後、差込みプラグを抜いた後でも、再度運転すると運転停止前の設定で運転を開始します。


使用の例

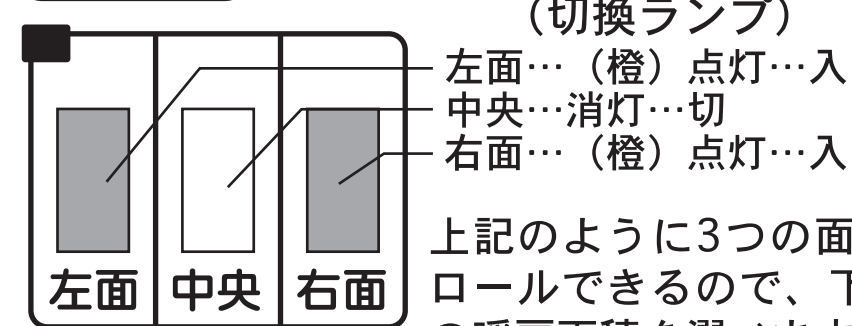

上記のように3つの面を独立してコントロールできるので、下記のように7通りの暖房面積を選べます。



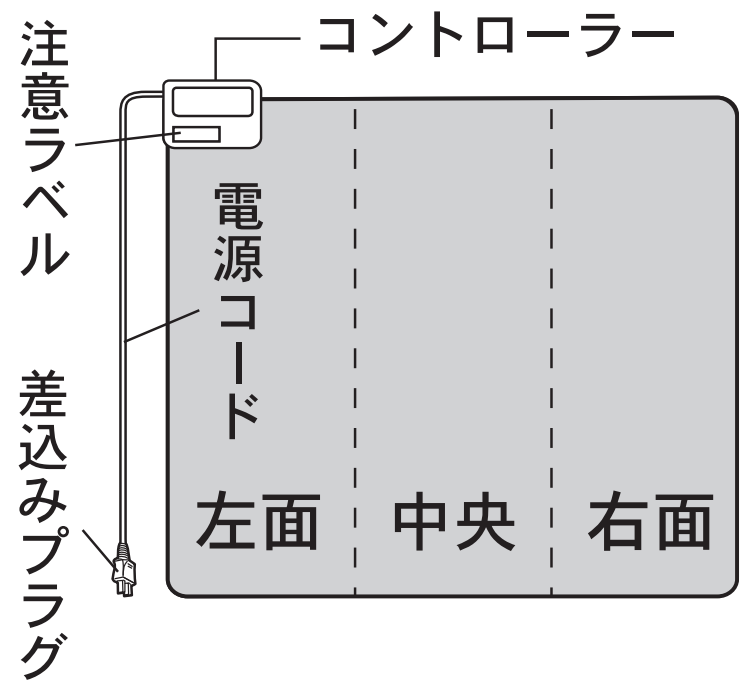

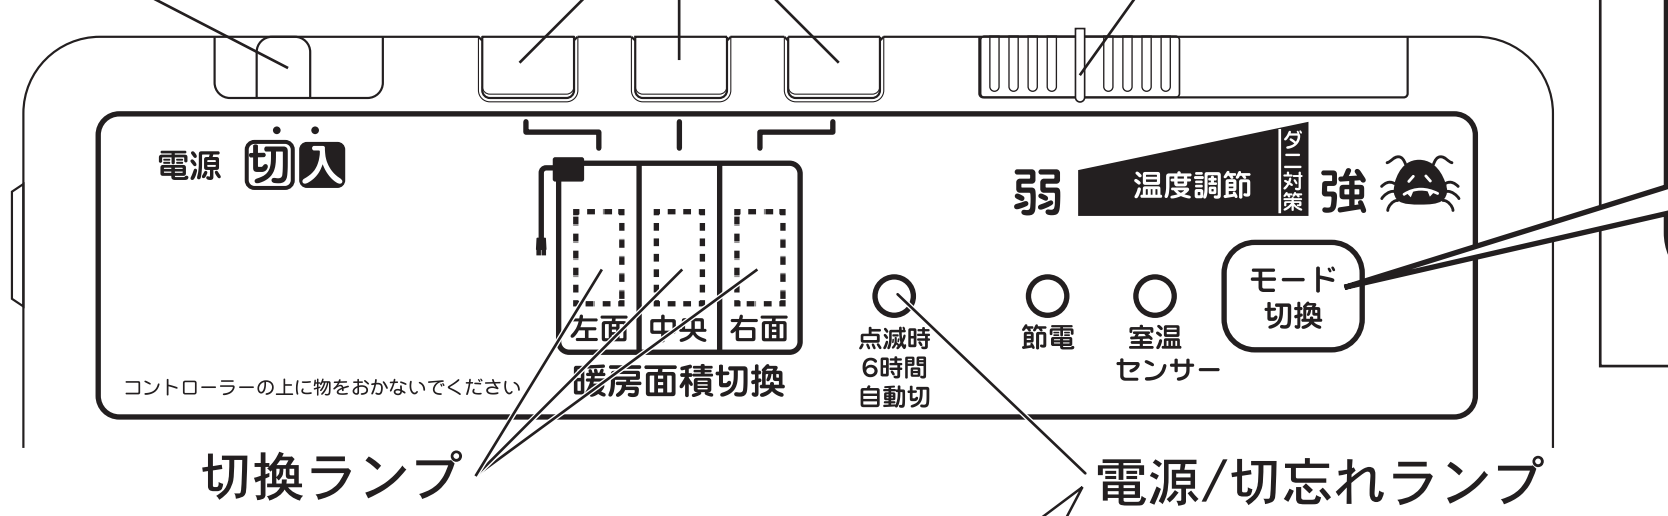

電源を入れると自動的に『切忘れタイマー』がスタートします。６時間経過すると、タイマーが働いて通電が止まり、『電源/切忘れランプ』が点滅してお知らせします。通電が止まった後も続けてご使用になるときは、１度電源を切ってから再度電源を入れ直してください。さらに６時間ご使用いただけます。

『モード切換ボタン』について

押すたびに『室温センサー』モードと『節電』モード、両モードON、両モードOFFの順番で切り換わります。

室温センサーモード…切換ランプ（緑）
室温の変化を『室温センサー』が感知し、カーペットの表面温度が上がりすぎないように自動コントロールします。

節電モード…切換ランプ（緑）
温度制御に、ゆらぎを持たせる(強弱をつける)ことによって、常に温度が一定(節電モードOFF時)での運転時と比較すると、消費電力を少なくコントロールします。
※節電モードは通常運転開始から1時間後までは通常運転になります。

室温センサー・節電モード、両モードON…切換ランプ（緑）
室温の変化を『室温センサー』が感知し、またゆらぎをもたせた温度運転によって、室温センサーモード、節電モードそれぞれ単独で設定するよりも更に節電効果が出るように、自動コントロールします。
※電源を入れてから最初の1時間は通常の『室温センサーモード』での運転を行い、1時間後から両モードが働く運転に切り換わります。

●フローリング等、床の保温性が少ない使用環境では、体感温度が下がる可能性があります。

●他の暖房器を近くで使用したり、直射日光がコントローラーに当たっていると『室温センサー』が働き、カーペット表面温度が低くなることがあります。

4『温度調節ツマミ』

をお好みの位置に合わせます。

5 使い終わりましたら

●『電源スイッチ』を「切」にし、差込みプラグ部を持ってコンセントから抜いてください。

※差込みプラグをコンセントから抜いても再度使用する場合は前回使用終了時の設定で運転が開始されます。

●外出時などには、差込みプラグが抜いてあることをご確認ください。

※製品は、絵と多少異なることがあります。

知っておいていただきたいこと

●ご購入直後や毎年使いはじめには温度が低く感じることがあります。これは保管中にカーペット本体が湿気を含んだり、本体内の温度感知部材が湿気を含むためにおこる現象で故障ではありません。

●折りぐせは、ご使用にともない自然になくなります。

●畳やカーペット・熱に弱い敷物や床材・フローリングなど、その他染色された物の上でほかだんカーペットをご使用になりますと、変色することがありますのでご注意ください。

●湿度が高い場合や本体が吸湿している場合は、フローリング等の床面に結露することがあります。

上手にお使いいただくために

●木やピータイルなど熱をとられやすい床面でご使用になる場合は、カーペット本体の下に毛足のないカーペットを敷くと、床面に熱が逃げにくくなります。

●カーペットカバーを敷いた上に直接おすわりください。

●ひざかけをご使用いただきますとより暖かくなります。

●１～２人でご使用になるときは、使わない面を消して電気を有効に使いましょう。

●時々カーペットを動かして床面を掃除し、変色や結露が起こっていないか確認しましょう。

ご注意

座布団やクッションを使いますと、温もりが感じられなくなるだけでなく、本体が過熱して変色、故障や事故の原因になります。


コタツと同時に使用するとき

●コタツはカーペットの中央に置いて、部分的にカーペットの温度が上がらないようにしてください。

●コタツとカーペットなどの定格消費電力の合計が1000W（10A）以上になることがありますので、ご使用前に安全器(ブレーカー)やコンセントの定格をよくお調べください。

●コタツの温度調節は『中』～『弱』に合わせてお使いください。『強』に近い目盛にしますとカーペットの温度調節器が働いてカーペットの温度が低くなることがあります。

コタツのコントローラーはカーペットの上に置かないでください。

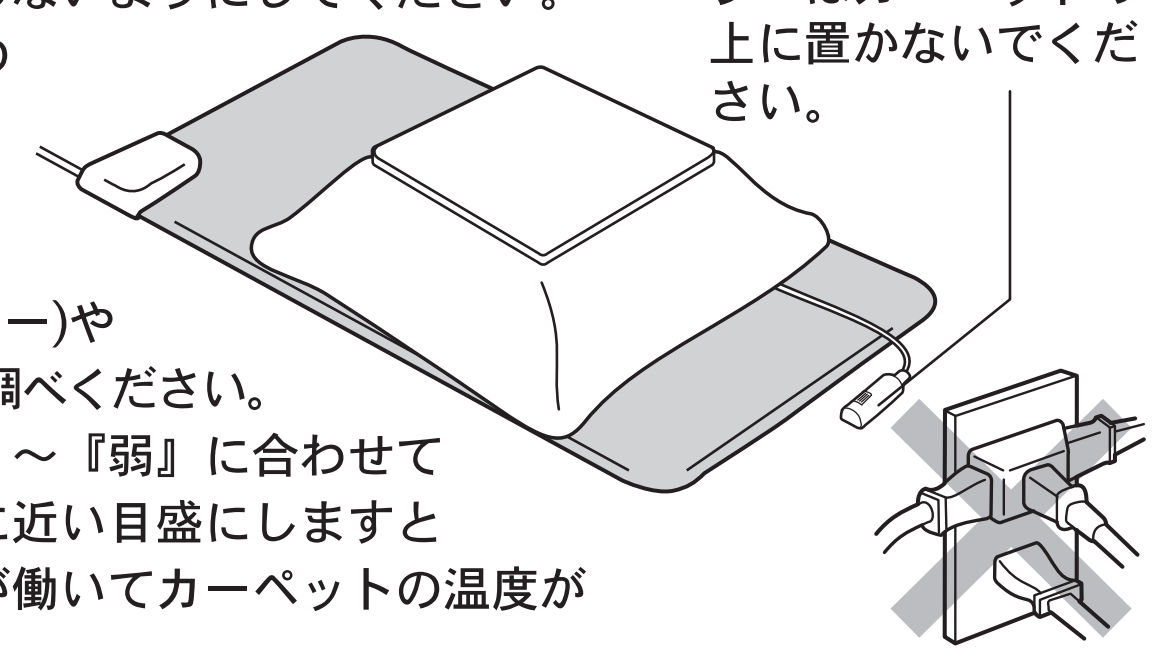


お手入れと保管について

お手入れのしかた(本体／カバー)

※お手入れ前に『電源スイッチ』を「切」にし、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。

●長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふき取ってください。

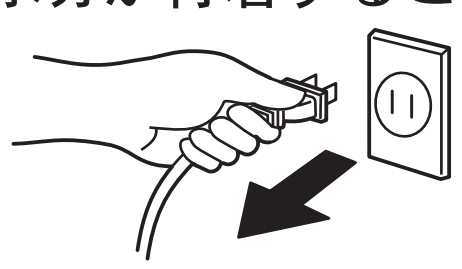

●シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤の使用は、本体や生地を傷める原因になりますので絶対におやめください。

≪表面のホコリ≫

●掃除機などで吸い取ってください。

≪部分的な汚れ≫

●中性洗剤(食器用)をぬるま湯でうすめ、布に含ませてふき取り、その後水拭きしてください。

●コーヒー・ジャムなど、シミが残りやすい物は乾かないうちにふき取ってください。
※汚れの種類によっては取れない場合があります。

≪全体的な汚れ≫

●中性洗剤(食器用)をぬるま湯でうすめ、布に含ませてふき取り、その後水拭きしてください。

●市販のカーペットクリーナーをご使用になる場合は、カーペットクリーナーの『ご使用方法』に従ってください。
※カーペットクリーナーの種類によってはカーペット本体（発熱体）を傷めるおそれがありますのでご注意ください。

※コーヒー・ジュースなどの液体や、シミが残りやすい物が付着した場合、カーペット本体の発熱体部分がスジ状に変色することがあります。

≪カーペットカバーの洗濯について≫

●カバーに表示されている『洗濯表示ラベル』を確認し、表示に従ってください。


≪クリーニング店に依頼する場合(カバーのみ)≫

●『手洗い』または『シャンプークリーニング』とご指定ください。
※『ドライクリーニング』『タンブラー乾燥』は絶対におやめください。


カーペット本体がシミで変色しても、シミ取り剤などの薬品は使用しないでください。

ダニ対策のしかた

1 カーペットの表面を内側にして、コントローラー部が最後になるように巻き、ヒモで軽く固定します。

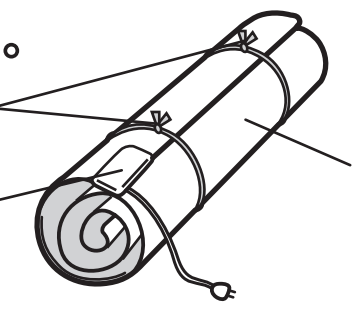

2 コンセントに差込みプラグを差込み『電源スイッチ』を「入」にして、カーペット全面の『暖房面積切換スイッチ』を「入」に、『温度調節ツマミ』を「ダニ対策」に合わせます。

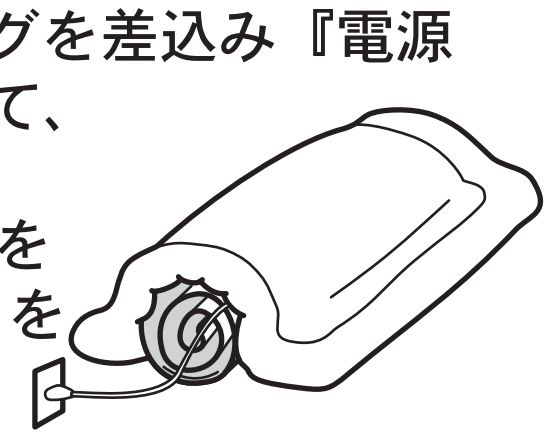

3 通電開始後、布団などでカーペット全体を保温させてください。

4 通電2時間後にはダニ対策が終了しますので、『電源スイッチ』を「切」にして、カーペットを広げ、掃除機でダニの死骸などをよく吸い取ってください。

●保温状態によりダニ対策効果が変わります。

保管のしかた

≪保管前のお手入れ≫

●食物のカスや汁などが付着したままですと、保管中にカビや虫が発生する原因となりますのでよく取り除いてください。

≪湿気の除去≫

●コンセントに差込みプラグを差込み『電源スイッチ』を「入」にして、カーペット全面の『暖房面積切換スイッチ』を「入」に、『温度調節ツマミ』を「強」に合わせて約３時間通電して湿気を取り除いてください。

≪収納の仕方≫

●折りたたんで箱に収納してください。

≪保管場所≫

●保管の前に電源スイッチを『切』にし、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。

●湿気の少ない場所に保管してください。

●折りたたんだカーペットの上に重いものを置くのはおやめください。

※防虫剤の使用は絶対におやめください。
生地は化繊を使用しています。
ナフタリン・防虫剤の使用は、カーペットやコントローラーを傷めますので絶対におやめください。



修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	おたしかめください
『電源』が入らない	●差込みプラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか? ●ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか?
暖かくならない	●『温度調節ツマミ』が「弱」になっていませんか? ●『電源スイッチ』が「切」になっていませんか? ●『暖房面積切換スイッチ』が「切」になっていませんか? ●『暖房面積切換スイッチ』がご使用面と合っていますか？ ●『切忘れタイマー』が働いて『電源／切忘れランプ』が点滅していませんか？ ●他の暖房器がコントローラーの近くで使われていませんか？ ●直射日光がコントローラーに当たっていませんか？
操作部から音がする	●温度調節器の作動音で故障ではありません。

■上記の処置をしてもなおらなかった場合は、お買上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。

分解禁止

お客様ご自身での修理・改造は絶対に行わないでください。

■下記の場合はお買上げの販売店にご相談ください。

●取扱説明書どおりに使用されていても、まだご不明な点があるとき。
●『温度調節ツマミ』を「弱」にしてもカーペット本体が異常に熱いとき。
●コードが傷んだり、差込みプラグ・コンセント・コントローラーが熱くなりすぎるとき。
●コントローラー部の損傷や生地のすりきれにより発熱体が見えたとき。
●コントローラー部に水やお茶など液体をこぼしたとき。
●ときどき暖かくならないとき。

修理サービスについて

（1）保証書

●この製品には、保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間は、お買上げ日より1年間です。

（2）修理を依頼されるとき

●保証期間中でも保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。

●保証期間が過ぎているときは修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

（3）補修用性能部品の保有期間

このほかだんカーペットの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造打切後６年です。

（4）ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

●お客様ご自身での分解・修理は危険です。
修理には特殊な技術が必要です。

（5）修理サービスについてご不明な場合

修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または株式会社ユーイングにご依頼ください。